

# Konserwacja

Żywotność narzędzi VESCO zależy od tego, w jaki sposób dba o nie użytkownik. Przy prawidłowym i regularnym wykonywaniu kolejnych czynności konserwacyjnych, sekatory zawsze będą działały perfekcyjnie i posłużą dłużej.



## Konserwacja sekatorów serii: A, T, V, S

- Po użyciu sekatora dokładnie wyczyścić wszystkie części narzędzia



- Raz w tygodniu smaruj obracające się części i sprężynę (rysunek 1)



- Sprawdź i wyreguluj luz ostrza i przeciwostza. Jeśli jest to konieczne (rysunek dla serii A)

- Raz w tygodniu sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub.




- Naostrz ruchome ostrze, gdy nie tniesz prawidłowo, używając kamieni VESCO - F2, F3, F4




## Sprawdź luz zespołu ostrzy serii A

1. Za pomocą klucza nr 14 dokręcić środkową nakrętkę.
2. Założyć klucz nasadowy na śrubę i dokręcić (nie za mocno).
3. Kluczem nr 14 dobrze dokręcić środkową nakrętkę.
4. Obracać sekatorem i kluczem nr 14 w tym samym czasie w kierunku strzałki, aż sekator otworzy się pod wpływem działania sprężyny.

Rysunek 1

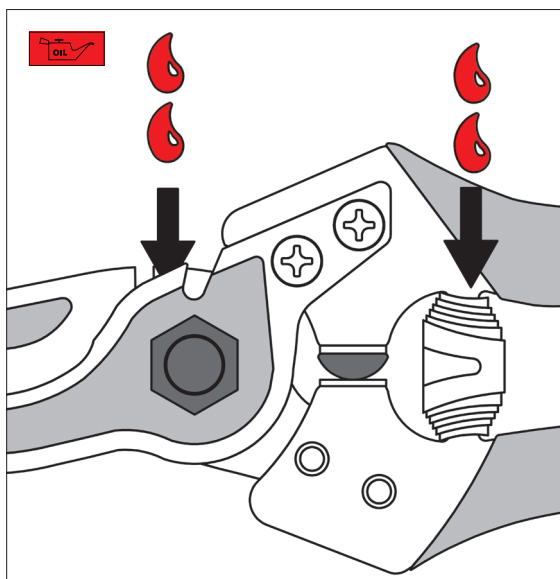


Rysunek 2

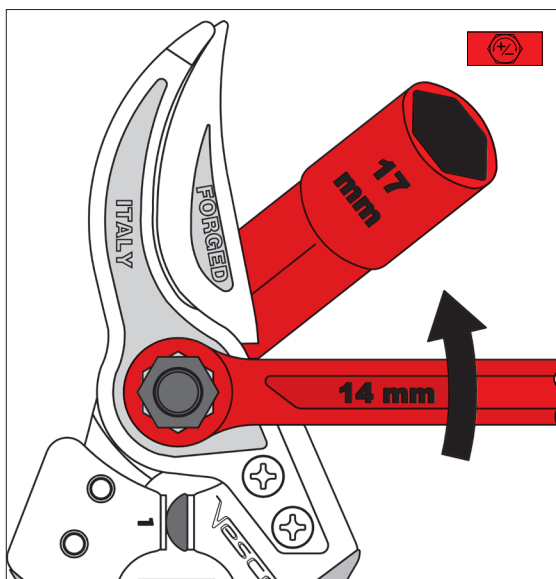


## Ostrzenie


A1, A3,  
A10

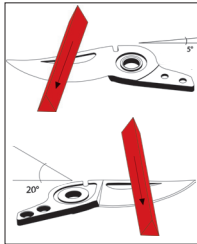


A2

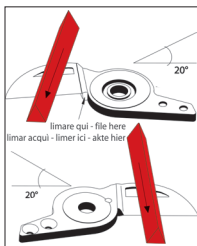

A4, A6  
A40,  
A6 PLUS

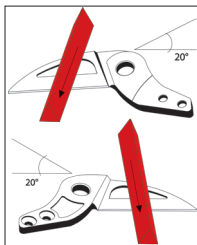

seria S  
seria T  
seria V

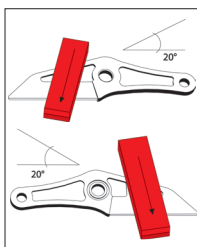

## Konserwacja serii C

Piły Vesco serii C nie wymagają żadnej konserwacji. Ostrza nie należy ostrzyć.

## Konserwacja serii B

- Po użyciu sekatora dokładnie wyczyścić wszystkie części narzędzia
- Raz w tygodniu smaruj obracające się części
- Naostrz ruchome ostrze, gdy nie tnie prawidłowo, używając kamieni VESCO F1 i F3
- Sprawdź i wyreguluj luz ostrza i przeciwostza. Jeśli jest to konieczne.